

SILBERVOGEL I



NACHSPÜLMITTEL FÜR ALLE GESCHIRRSÜLMASCHINEN
 PRODUIT DE RINÇAGE POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLES
 RINSE AID FOR ALL DISHWASHERS

مساعد الشطف لجميع غسالات الأطباق

SPÜLMASCHINEN-KLARSPÜLER


| Produktnummer | PH-Wert | Gebinde | Strichcode |
|---------------|---------|----------------------|---------------|
| KR 444 | 1,5-2,5 | Flasche 1 L | 4260617790923 |
| | | Kanister 10 L | 4260617790039 |

Das Nachspülmittel-Produkt für alle Geschirrspülmaschinen verhindert die Bildung von Kalkschlieren und Wasserflecken. Das Geschirr wird kristallklar gespült, auch bei hartem Wasser. Anwendungsbereich: Gewerbliche Geschirrspülautomaten sowie Haushaltsspülmaschinen. Anwendung: Je nach Wasserhärte 3-6 ml auf 10 Liter Nachspülwasser. Falls Wassertropfen auf dem Spülgut verbleiben, Dosierung etwas erhöhen. Bei verringertem Glanz des Spülgutes kann eine Überdosierung vorliegen. Anwendung: 1:2 Wasser verdünnen. Lösung in das Gerät füllen und die Hälfte durchlaufen lassen. Gerät ausschalten und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Dann den Rest durchlaufen lassen. Eventuell Durchlauf wiederholen. Danach drei Durchläufe mit klarem Wasser. Bei Koch- und Heißwassergeräten.

Reinigung mit



Dosierung

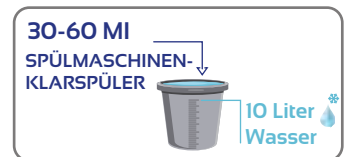


Symbole



Zustand

- REINIGUNGSKONZENTRAT
- GEBRAUCHSFERTIG

Farbe



Gefahr

GEFAHRENHINWEISE

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

SICHERHEITSHINWEISE

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

*Die gesetzlich geforderte biologische Abbaufähigkeit wird deutlich übertroffen durch Verwendung ausschliesslich ökologisch vertretbarer Rohstoffe. Diese Information dient Ihrer Unterrichtung und Beratung, eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Bei chemischen Produkten sind im Zweifelsfall Versuche erforderlich.

SILBERVOGEL 2

NACHSPÜLMITTEL FÜR ALLE GESCHIRrspÜLMASCHINEN
 PRODUIT DE RINÇAGE POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLES

RINSE AID FOR ALL DISHWASHERS

مساعدة الشطف لجميع غسالات الأطباق

SPÜLMASCHINEN-KLARSPÜLER

| Numéro de produit | PH-Wert | Réceptif | Code à barre |
|-------------------|---------|---------------|---------------|
| KR 444 | 1,5-2,5 | Bouteille 1 L | 4260617790923 |
| | | Boîte 10 L | 4260617790039 |

- ✓ Le produit d'aide au rinçage pour tous les lave-vaisselle
 - ✓ Empêche la formation de calcaire et de tâches d'eau
 - ✓ La vaisselle est lavée comme du cristal, même à l'eau dure
- Domaine d'application : Lave-vaisselle commerciaux et lave-vaisselle ménagers
- ✓ Utilisation : En fonction de la dureté de l'eau, 3-6 ml à 10 litres d'eau de rinçage. Avec le dosage automatique, ajouter du produit de rinçage dans le distributeur. Si la vaisselle a une brillance réduite, il peut y avoir un surdosage
 - ✓ Application: diluer 1: 2 d'eau. Verser la solution dans l'appareil et laisser s'écouler la moitié. Eteignez l'appareil et laissez agir pendant environ 30 minutes. Laissez ensuite passer le reste. Si nécessaire, répétez l'exécution. Puis trois runs avec de l'eau claire. Pour les appareils à ébullition et à eau chaude, chauffer à 50 degrés et laisser agir environ 60 minutes. Rincer ensuite abondamment



Danger

AVIS DE DANGER


H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Si possible, retirez les lentilles de contact. Continuez à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.



Nettoyage avec

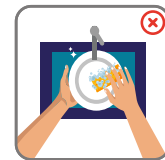

Manuel

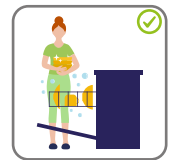

Machine

Dosierung



Symboles



Statut

- ✓ CONCENTRÉ
- ✗ PRÊT À L'EMPLOI

Couleur

*Toutes les informations sur nos fiches de marché sont basées sur nos meilleures connaissances et notre expérience, aucune responsabilité ne peut en être déduite. Pour plus de détails sur le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité

NACHSPÜLMITTEL FÜR ALLE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN
 PRODUIT DE RINÇAGE POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLES

RINSE AID FOR ALL DISHWASHERS

مساعد الشطف لجميع غسالات الأطباق


SPÜLMASCHINEN-KLARSPÜLER

| Product number | PH-Wert | Container | Barcode |
|----------------|---------|----------------------|---------------|
| KR 444 | 1,5-2,5 | Bouteille 1 L | 4260617790923 |
| | | Boîte 10 L | 4260617790039 |


- ✓ The product rinse aid for all dishwashers
- ✓ Prevents the formation of limescale and water stains
- ✓ The dishes are washed crystal clear, even with hard water
 Area of application: Commercial dishwashers and household dishwashers
- ✓ Use: Depending on the hardness of the water, 3-6 ml to 10 liters of rinsing water. If water droplets remain on the items to be washed, increase the dosage slightly. If the wash ware has a reduced gloss, there may be an overdose
- ✓ Application: dilute 1: 2 water. Pour the solution into the device and allow half to flow through. Switch off the device and allow it to take effect for approx. 30 minutes. Then let the rest go through. If necessary repeat the run. Then three runs with clear water. For boiling and hot water devices, heat to 50 degrees and leave to work for approx. 60 minutes. Then rinse thoroughly



Cleaning with

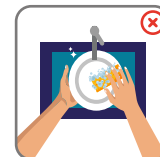

Manual

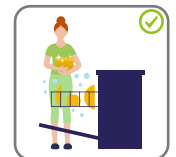

Machine

Dosage



Symbols



Status

- ✓ CONCENTRATE
- ✗ READY TO USE

Colour



Danger

DANGER NOTICE

H319 Causes serious eye irritation.

SAFETY INSTRUCTIONS

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. If possible, remove contact lenses. Continue rinsing. P337 + P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

NACHSPÜLMITTEL FÜR ALLE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN
 PRODUIT DE RINÇAGE POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLES
 RINSE AID FOR ALL DISHWASHERS

مساعد الشطف لجميع غسالات الأطباق

SPÜLMASCHINEN-KLARSPÜLER

| رقم المنتج | PH-Wert | وعاء | الباركود |
|------------|---------|-------------|---------------|
| KR 444 | 1,5-2,5 | 1 لتر زجاجة | 4260617790923 |
| | | 10 لتر علبة | 4260617790039 |

- ✓ مساعد شطف المنتج لجميع غسالات الأطباق
- ✓ يمنع تكون الترسبات الكلسية وبقع الماء
- ✓ يتم غسل الأطباق بشكل واضح وضوح الشمس ، حتى مع الماء العسر
- ✓ مجال التطبيق: غسالات الصحون التجارية وغسالات الصحون المنزلية
- ✓ الاستعمال: اعتماداً على عسر الماء ، 3-6 مل إلى 01 لترات من ماء الشطف. مع الجرعات الأوتوماتيكية ، أضف مساعد الشطف إلى الموزع. إذا كانت أدوات الغسيل ذات لمعان منخفض ، فقد تكون هناك جرعة زائدة
- ✓ الاستعمال: خفف 1:2 ماء. صب المحلول في الجهاز واترك النصف يتدفق من خلاله. أوقف تشغيل الجهاز واتركه يعمل لمدة 30 دقيقة تقريباً. ثم دع الباقي يمر. إذا لزم الأمر كرر الجري لأجهزة الغليان والماء الساخن ، سخنيها حتى 50 درجة واتركها تعمل لمدة 60 دقيقة تقريباً ثم اشطفيها جيداً

إشعار بالخطر

بسبب تهجا خطراً للهي H319


تعليمات الأمان

قم بإبقاء العينين / والملابس الواقية / واقف العينين / واقف الوجه P280
 إذا دخلت العينين: اشطفها بحدراً بالماء لمدة دقائق. إن أمكن ، قم بإزالة العدسات اللاصقة. استمر في الشطف P305 + P351 + P338
 إذا استمر تهيج العين: احصل على استشارة / رعاية طبية P313 + P337

خطر



التنظيف باستخدام

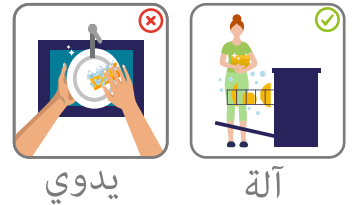

جرعة



رمز



حالة

- ✓ مركز التنظيف
- ✗ جاهز للإستخدام

لون

تستند جميع المعلومات الواردة في أوراق السوق الخاصة بنا إلى أفضل معرفتنا وخبرتنا ، ولا يمكن اشتقاق أي مسؤولية منها. للحصول على تفاصيل حول المنتج ، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات السلامة